

SIMカードが必要なケース

ユースケース	SIMの要/不要
LTEでMZシリーズアプリに接続	必要(次項「事前準備」参照)
有線LANでMZシリーズアプリに接続	不要
有線LANでメール通報	不要
ブラウザアクセス(有線LAN/無線LAN)のみで運用	不要
LTEでメール通報	必要(100MBでOK、SPN240、241)
無線LANでメール通報もしくはMZシリーズアプリに接続	現時点ではできませんがアップデートによりSIM不要で対応予定

※LTE経由での受信器ブラウザアクセスはできません(セキュリティ確保のため遮断)

事前準備


LTEでのMZシリーズアプリへの接続方法	必要な事前準備
お客様のPCに追加設備なしで接続 (SPN242、243)	インターネット環境(社外)から社内LANのPCへアクセスできるようにネットワーク設定を変更(システム管理者などに依頼)
お客様のPCに弊社提供M2Mルータを接続 お客様の社内LANに接続しない(PCとM2Mは1対1で接続) (SPN244~247、MZ40)	特になし
お客様のPCに弊社提供M2Mルータを接続 お客様の社内LANへも接続 (SPN244~247、MZ40)	<ul style="list-style-type: none"> 社内LANに接続できる固定IPアドレス2つ(PC、M2Mルータ用) 接続PCのサブネットマスク・デフォルトゲートウェイ設定情報 管理者権限でのネットワーク設定(静的ルーティング) ※自動設定用ファイル(拡張子batファイル)の提供が可能です

※パソコン・LANケーブルの準備が別途必要です

※M2Mルータを設置予定の場所がドコモ系LTEの圏内であることの確認が必要です

※弊社からSIMを提供する注文が前提です(申込書への記載が必要です)


メールのみ、または社内ネットワークへの通信をお客様にて構築

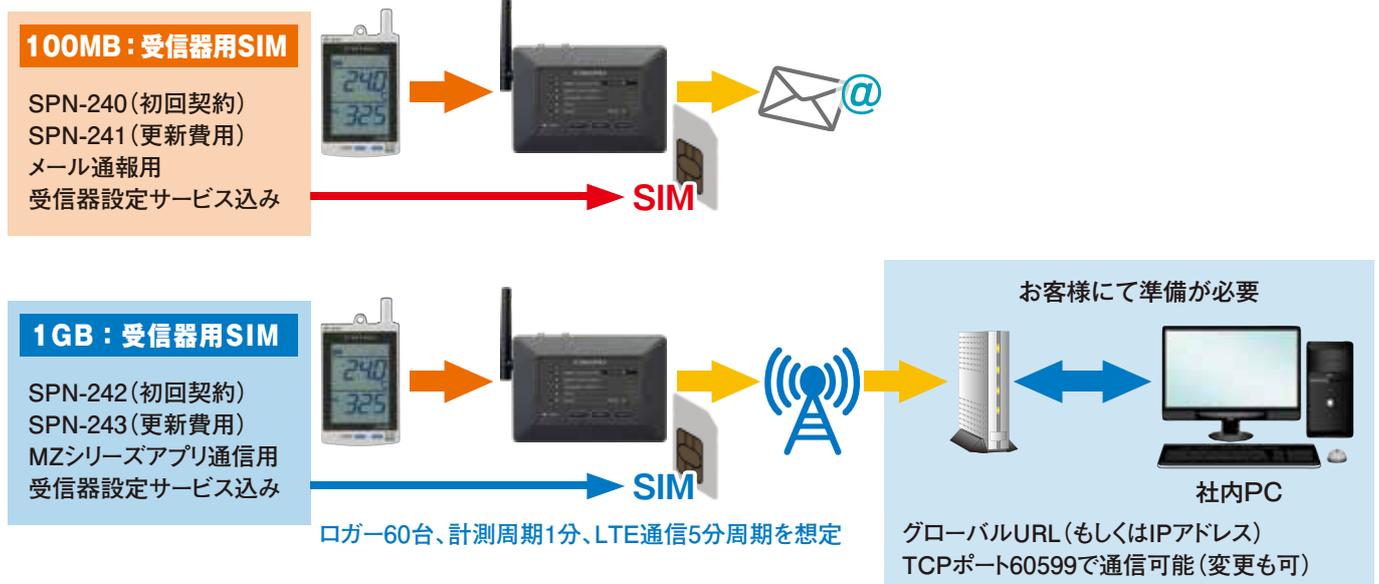

- インターネットを経由して(LTE経由で)PCにデータを集約するためにはグローバルIP(URL)が必要で、かつ任意のポートを通すファイヤーウォール設定が必要です
- 通信制限が発生しても通信スピードが低下しますが使用可能です
- SIMは丸紅ネットワークソリューションズ株式会社から提供されます(NTTドコモ系回線です)

SIM契約について

PC側のネットワークを含め弊社で構築

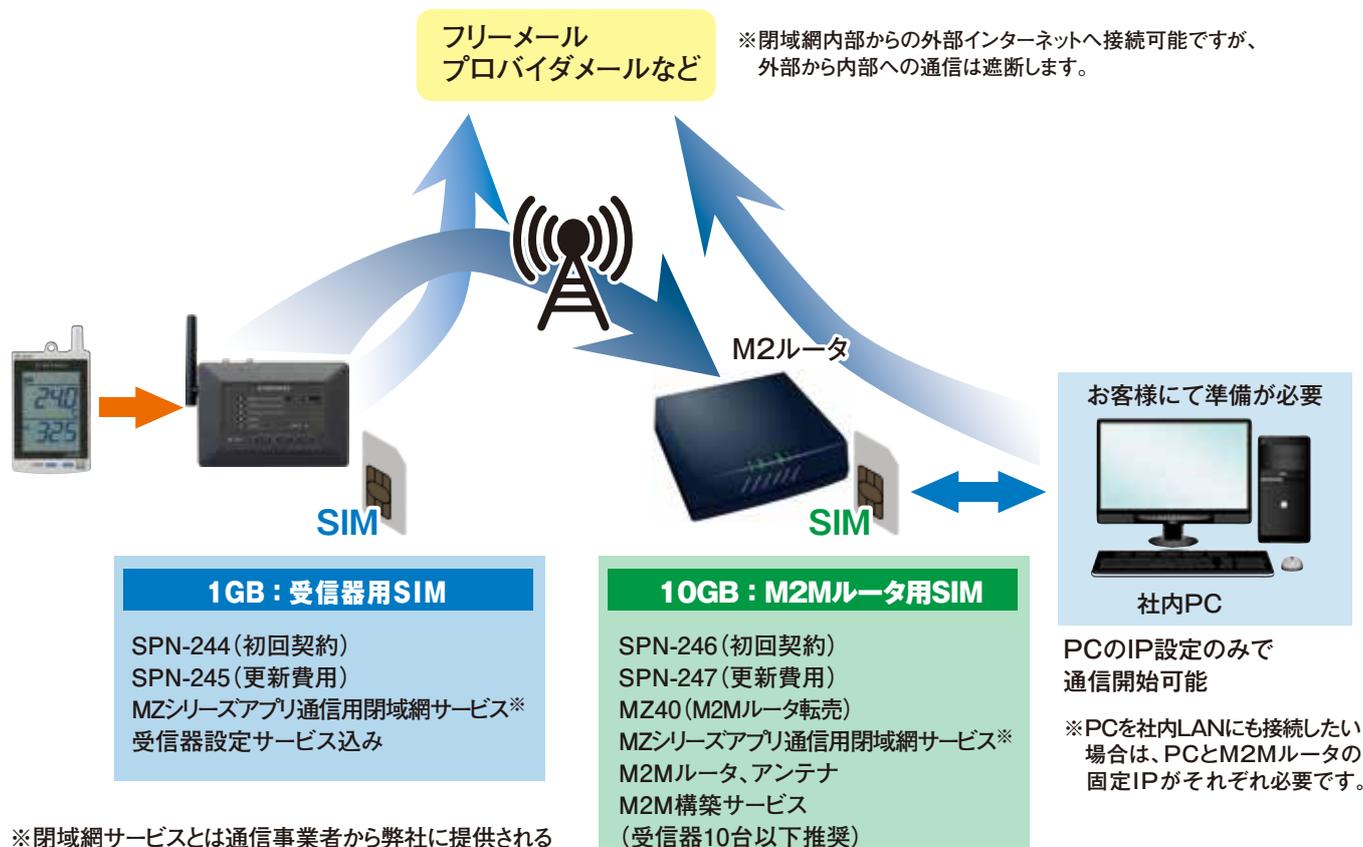

※閉域網サービスとは通信事業者から弊社に提供される専用回線ネットワークで、外部からの侵入ができない安全な回線です。

SPN-244、246、MZ40はセット注文が必要
継続契約時はSPN-245、247のみの注文でOK

補足事項

- ・ チノ一約款を承諾していただき、ユーザー様と直接契約します。
- ・ 契約は1年単位ですが、設定サービスを同時申し込みする場合は、社内作業時間により利用期間が短くなります。(目安は10営業日)
- ・ 契約期間満了をもって利用契約を更新しない場合は、弊社から通信事業者(丸紅ネットワークソリューションズ株式会社)へ契約満了の30日前までに通知する必要があるため、約2カ月前に弊社からお客様に継続確認のご連絡をします。
- ・ 契約期間満了前の利用停止も可能ですが、料金は約款に準じます。(ご注文時の料金そのままとなります)

※この資料の記載内容は2023年12月現在のものです。

株式会社 **チノ** <https://www.chino.co.jp/>

東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
(大同生命江坂ビル)
☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1
(名古屋国際センタービル)
☎052(581)7595(代) FAX052(561)2683