

リチウムイオン電池

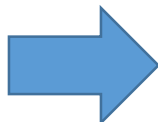
釘刺し安全性試験用温度センサ

取得必須の発熱温度・分布データ

表面だけでなく、**電池内部の高温部分**の計測を提案します！

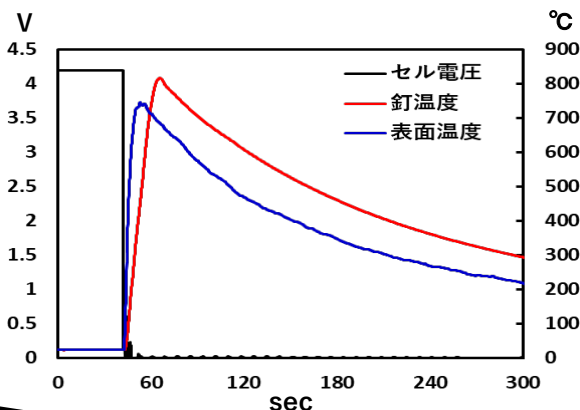
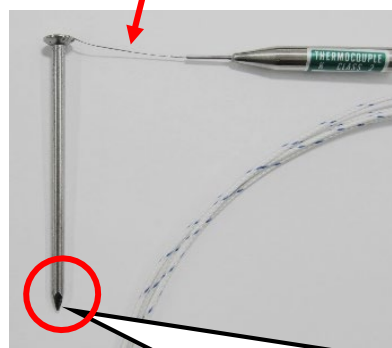
使用イメージ

【資料提供：ATTACCATO合同会社 様】

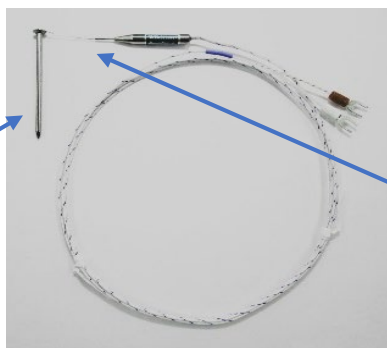
釘を刺すと…
激しく発火

計測結果

【資料提供：ATTACCATO合同会社 様】

内部は表面よりも
温度が高い！釘内部の先端に熱電対を埋め込み！ **内部の発熱温度**の測定が可能に！

◆釘の仕様
日本工業規格JIS A5508
N65：φ3
長さ65mm N釘（鉄丸釘）



◆センサの仕様

センサ素線：K熱電対、非接地系
規格：JIS C 1602-2015
許容差の分類：JIS クラス1
素線径：φ0.5

センサ、記録計、アフターサービス
トータルサポートできるのは、チノーだけ！



CHINO

株式会社チノー

コールセンター お客様相談室

☎ 0120-41-2070

お問い合わせフォーム <https://www.chino.co.jp/form/form/form.cgi>

※この資料の掲載内容は 2019 年11月 現在のものです。